

M2000 • MICRONIZER ELECTRIC FĂRĂ ACOPERITOARE DE PROTECȚIE



- PERMITE UTILIZAREA DE ERBICID PUR, NEDILUAT
- CAPACITATE REZERVOR: 1 LITRU
- FABRICAT DIN POLIURETAN HD
- ALIMENTARE GRAVITAȚIONALĂ
- PARTICULE Ø 250 MICRONI
- FUNCȚIONEAZĂ CU DOUĂ BATERII 1.5V TIMP DE 40 DE ORE (APROXIMATIV)
- UNGHI DE OPERARE AJUSTABIL
- SUPRAFAȚĂ ACOPERITĂ: Ø 120 CM
- TUB PLIABIL DE 1 METRU
- DISPERSOR (DIFFUSER)
- GREUTATE NETĂ: APROXIMATIV 1.6KG
- RECOMANDAT PENTRU ERBICID NEDILUAT, PUR



DISPERSOR CU PROTECȚIE

MODEL	COD	CANTITATE MINIMĂ
MICRONIZER FĂRĂ ACOPERITOARE	M2000	1



PENTRU ERBICID PUR, NEDILUAT



PARTICULE DE Ø 250 MICRONI



MÂNER CU COMUTATOR

Noul micronizer M2000 a fost proiectat special pentru pulverizarea produsului pur, fără a fi nevoie de diluarea acestuia. M2000, în aplicații unde pulverizarea cu produs pur este necesară, poate ajunge ajunge în zonele unde plantația are nevoie de o protecție suplimentară. Se poate folosi atât pentru plante, grădinărit sau plantații mai mari. Pentru a obține o eficiență sporită, vă rugăm să urmați instrucțiunile. Mulțumită proiectării avansate, M2000 combină duritatea și rezistența necesare în orice aparat destinat lucrărilor agricole, iar designul ergonomic ușurează considerabil munca utilizatorului.

MICRONIZER ELECTRIC M2000 - INSTRUCȚIUNI

- 1 INTRODUCEȚI BATERIILE R-20 (1.5V) ÎN INTERIORUL CARCASEI, CU POLII POZITIVI ÎN FAȚĂ ȘI ASIGURAȚI-VĂ CĂ BANDA RĂMÂNE SUB BATERII.



- 2 ÎNLĂȚURAȚI PARTEA SUPERIOARĂ A STICLII CU SUBSTANȚA DESTINATĂ PULVERIZĂRII FĂRĂ DETERIORAREA HÂRTIEI METALICE. ÎNȘURUBAȚI STICLA CU ERBICID ÎN NEBULIZATOR ÎN POZIȚIA VERTICALĂ, AȘA CUM APARE ÎN IMAGINEA NUMĂRUL 2.




ÎNFĂȘURAȚI CUREAUA ÎN JURUL STICLEI
ȘI APOI ATAȘAȚI-O DE FIXATOR PENTRU
FIXARE

PRINDEȚI CUREAUA PENTRU UMERI DE
MÂNERUL PULVERIZATORULUI ȘI
AJUSTAȚI POZIȚIA DE LUCRU PENTRU O
UTILIZARE CÂT MAI CONFORTABILĂ



AȘEZAȚI APARATUL ÎN POZIȚIA DE
LUCRU ȘI COMUTAȚI LEVIERUL (A) ÎN
FAȚĂ, RIDICAȚI FIXATORUL (B) ÎN SUS ȘI
MENȚINEȚI PULVERIZATORUL NEMIȘCAT
PÂNĂ CE OBSERVAȚI IEȘIREA
SUBSTANȚEI PRIN DUZĂ

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE PULVERIZAREA
ASIGURAȚI-VĂ CĂ DISCUL ESTE
POZIȚIONAT PE ORIZONTALĂ

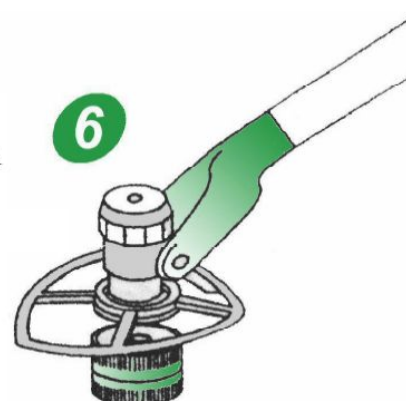

GARANȚIA

* Ceea ce nu este specificat în condițiile generale de garanție oferite de dealerul autorizat este faptul că dacă data de achiziție nu este specificată în garanție, perioada de garanție se aplică de la data de fabricare a dispozitivului

- Dacă există erori în timp de utilizare a dispozitivului, vă rugăm să studiați manualul cu atenție și apoi să luați legătura cu furnizorul autorizat Volpi de la care ați cumpărat produsul. Condiții de garanție
- Condiții pentru repararea gratuită

Dacă utilizați dispozitivul în condiții normale de utilizare, repararea sau schimbarea aparatului (doar dacă a fost reparat de trei ori) este posibilă timp de 1 an, de la data achiziției.

- Condiții garanție contra-cost

Se aplică repararea contra-cost în următoarele cazuri:

1 - Depășirea perioadei de garanție

2 - În timpul perioadei de garanție, dacă:

- Deteriorările au apărut în urma unor dezastre naturale sau artificiale (incendii, explozii de gaz, defecte datorate vântului marin, inundații, cutremure, fulgere s.a.m.d.)

- Deteriorări cauzate de neglijență sau greșeli de utilizare

- Atunci când alte persoane încearcă repararea aparatului și nu personalul centrelor autorizate de service sau personalul Volpi

- Când aparatul a fost dezasamblat iar eticheta a fost îndepărtată sau ștersă

- Deteriorări cauzate de sistemul electric

- Când aparatul este utilizat în alt scop față de scopul pentru care a fost fabricat și specificat în manual

- Când s-au produs deteriorări la componentele consumabile

- Deteriorări cauzate de modificări interne realizate de către utilizator sau altă persoană neautorizată

- Deteriorări cauzate de solvenți sau de alte tipuri de materiale

- Acest aparat este un nebulizator ULV și a fost conceput pentru a fi utilizat conform cerințelor corespundente descrierii și conform avertizărilor din manualul de utilizare.
- Orice altă utilizare nu se încadrează în descriere. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele provocate prin utilizarea aparatului în alte scopuri decât cel precizat. Riscul este asumat în întregime de utilizator.
- Nu ne asumăm răspunderea pentru accidente cauzate de neatenția utilizatorului.
- Se utilizează conform cerințelor și instrucțiunilor de utilizare, de întreținere și de reparare prevăzute de producător
- În afara avertizărilor din acest manual, este necesară și respectarea normelor generale referitoare la siguranță ale C.E. și respectarea legilor în vigoare în statul în care se află utilizatorul.
- Există posibilitatea ca acest model de aparat să nu mai fie fabricat sau să fie fabricat cu alte caracteristici. Din acest motiv, informațiile prezentate în acest manual pot să fie modificate fără un anunț prealabil. Vă rugăm să studiați manualul la primirea aparatului. Dacă există erori sau nu sunteți mulțumit de funcționarea aparatului, vă rugăm să luați legătura cu un centru autorizat de service sau cu dealerul de unde ați achiziționat dispozitivul.

GHID DE SERVICE ȘI COMPENSAȚII

Tipul de problemă și posibilitatea rezolvării în termenul garanției sau după expirarea garanției.			Tipul de problemă și posibilitatea rezolvării în termenul garanției sau după expirarea garanției.	
			În timpul garanției	După expirarea garanției
Erori de funcționare sau de performanță apărute în condiții normale	Repararea este posibilă	Când apar erori de funcționare	Reparația este gratuită	Reparația este gratuită
		Când reapar erori cu toate că dispozitivul a fost reparat de trei ori	Schimbarea produselor / componentelor	Se repară contra-cost
	Repararea nu este posibilă	-	Schimbarea produselor / componentelor	-
	Când este necesară repararea componentelor importante după achiziționare		Schimbarea produselor / componentelor	-
Erori de funcționare apărute din neglijența utilizatorului	Repararea este posibilă		Se repară contra-cost	
	Repararea nu este posibilă	Cu excepția cazurilor de eroare externă, nu de performanță eroare de funcționare	Schimbarea produselor / componentelor, după achitarea costurilor	-

INFORMAȚII ȘI PRECAUȚII DESPRE FUNCȚIONALITATEA APARATULUI

- Acest aparat funcționează cu un două baterii R-20 (1.5V)
- Trebuie să folosiți un echipament de protecție când utilizați aparatul pentru a nu inhala "ceața rece" sau aerosolii produși de acesta. Micro-picăturile produse de acest dispozitiv pot pluti în aer timp de 10 minute și sunt rapid absorbite de plămâni. În funcție de produsul chimic utilizat, acest lucru ar putea duce la îmbolnăviri sau deces.
- Atunci când manipulați substanțe toxice, este obligatorie purtarea echipamentelor de protecție (mască, combinezon, mănuși, etc)
- Doar o persoană calificată poate să utilizeze acest aparat și doar după citirea cu atenție a manualului
- Nu adăugați agenți inflamabili (Benzină, Kerosene, Motorină, Alcool s.a.m.d.) în rezervor
- Este necesară pulverizarea unei cantități de apă prin circuit timp de 30~60 secunde după fiecare utilizare (astfel se evita înfundarea duzelor și deteriorarea aparatului de către substanțele folosite)
- Nu scufundați sau răsturnați nebulizatorul deoarece se poate produce un scurt circuit sau o scurgere de lichid
- Dacă aparatul este ud sau scufundat în apă, nu se va alimenta cu curent. În aceste cazuri trebuie să apelați la centrul de garanție. Risc ridicat de incendii sau de scurt-circuit!
- În timpul mentenanței sau umplerii rezervorului cu soluții, este recomandată scoaterea bateriei

- Atenția sporită este necesară în timpul manipulării, verificați raza de acțiune a aparatului pentru a nu se afla în zonele de tratament alte persoane sau animale de companie sau sălbatice. A nu se pulveriza soluții în cursuri de apă sau în acvarii.
 - Aparatul trebuie depozitat în locuri unde nu este posibil accesul copiilor
 - Utilizatorul nu are permisiunea să modifice componente sau să schimbe piese la acest aparat. În caz de erori sau defecțiuni, pot apărea riscuri de incendiu sau de șocuri electrice. Pentru orice serviciu de garanție, apelați la un centru specializat sau la serviciul Volpi pentru consultanță.
 - Nu utilizați aparatul împotriva bății de vântului
 - Scoateți bateriile când aparatul nu este utilizat, înainte de service și înainte de curățarea manuală
 - Nu folosiți aparatul cu un acumulator care a început să curgă, sau intact, după ce a avut o defecțiune sau dacă a fost scăpat sau deteriorat.
 - Evitați utilizarea nebulizatorului în paralel cu funcționarea sistemelor de irigație, sau când solul este umed, deoarece pot exista bălți cu care cablul electric poate intra în contact.
-
- **Notă: Picăturile care se formează pe aparat după utilizare se datorează unei acțiuni normale de ventilare.**

INFORMAȚII DESPRE FUNCȚIONALITATEA APARATULUI

- Este posibilă supraîncălzirea aparatului dacă este folosit mult timp fără pauze. Este recomandat ca la aproximativ 15-20 minute de utilizare, sau după pulverizarea unui rezervor de soluție, să lăsați aparatul să se răcească timp de 5 - 10 minute în funcție de caz. Dacă se folosește pe perioade lungi de timp fără să se răcească motorul, există riscul ca unele piese din plastic sau materiale mai sensibile să se deterioreze sau să își schimbe forma și astfel motorul nu va mai funcționa corect.
- În cazuri rare, este posibilă pătrunderea soluției în carcasa aparatului și intrarea acesteia în contact cu părțile electrice. Motorul aparatului este protejat și în mod normal soluția lichidă nu ar trebui să ajungă ușor la componentele electrice, dar în cazuri rare se poate întâmpla acest lucru. În plus de asta, în cazul în care soluția pătrunde, în carcasa aparatului rămân depuneri ale substanței care, în timp, duc la defectarea nebulizatorului și a motorului. Acest lucru se întâmplă de obicei în cazul în care aparatul este lăsat într-o încăpere în care se face „ceață rece” prea mult timp, iar ceața creată ajunge la aparat, intrând prin orificiile din spatele ULV-ului.